

# MANUEL TECHNIQUE

Installation de la parabole  
et du terminal numérique



# INSTALLATION DE LA PARABOLE

## RECOMMANDATIONS DE PARABOLE RÉUNION

### OUTILLAGE NÉCESSAIRE :

Pince coupante, cutter, boussole, tournevis plat, tournevis cruciforme, clés plates de 13 et de 10.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÊTE DE RÉCEPTION :

LNB universel en bande Ku ; bande passante 950 à 2150 MHz; fréquence d'OL 9750MHz et 10600 MHz ; alimentation 13 V / 18 V & 22 KHz ; facteur de bruit typique 0,7 dB.

## 1 OÙ INSTALLER VOTRE ANTENNE ?



Votre antenne doit être installée sur le balcon ou sur un mur orienté vers le Nord-Ouest. L'important est qu'il n'y ait aucun obstacle (bâtiments, arbres, etc....) dans la direction du satellite à recevoir, c'est-à-dire selon un angle supérieur à 35°.

### Mise en place de la fixation

L'antenne peut être montée sur un tube de 30 à 60 mm de diamètre. Ce tube doit être bien vertical et très rigide pour que l'antenne reste orientée même s'il y a du vent. Dans le cas d'une fixation murale, vérifier l'état du mur et utiliser les chevilles appropriées. Vérifier également que le débattement de l'antenne par rapport au mur permette l'orientation vers le satellite.

**En cas de travail en hauteur, prendre toutes les mesures nécessaires à votre sécurité.**

## 2 POSE DE L'ANTENNE ET DU CÂBLE D'ANTENNE

### Préparation du câble coaxial

**PARABOLE RÉUNION vous recommande d'utiliser un câble pour la réception satellite de type 21 VATC.**

- Choisir le cheminement du câble qui reliera l'antenne au terminal numérique; (attention longueur maxi : 25 mètres)
- Installer le câble en prévoyant une longueur libre suffisante (environ 1 mètre) aux deux extrémités.

**Note :** Eviter de trop courber le câble (rayon de courbure inférieur à 5 cm).  
Ne jamais pincer, abîmer, percer ou écraser le câble.


### Montage des fiches de raccordement

Dénuder chaque extrémité: (côté antenne insérer d'abord la coque d'étanchéité) P

- a) retirer la gaine extérieure sur 10 mm;
- b) rabattre la tresse de masse vers l'arrière;
- c) retirer la gaine interne sur 8 mm pour mettre à nu l'âme du câble coaxial.

**Attention :** vérifier qu'aucun brin de la tresse de masse ne touche l'âme central du câble.


Visser les connecteurs de type F aux deux extrémités du câble.

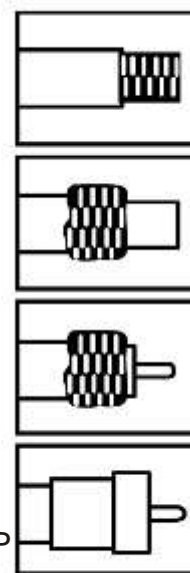

# INSTALLATION DE LA PARABOLE

## Raccordement du câble coaxial

- monter l'antenne sur son support sans trop serrer les écrous de réglage.
- Insérer l'âme du câble dans le connecteur femelle de la tête de réception, puis visser et serrer à la main.

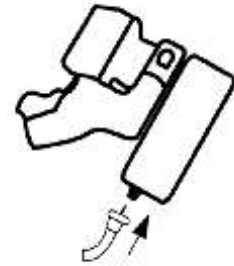

## Terminal numérique

- déballer le terminal numérique. Ne pas brancher le cordon secteur 230 V immédiatement,
- visser le câble d'antenne sur le connecteur "Entrée Antenne" du terminal,
- installer le terminal numérique selon les instructions détaillées dans la notice fournie avec celui-ci.

De manière générale, toujours éteindre le terminal numérique et débrancher le cordon secteur 230 V avant de connecter ou déconnecter la fiche F de la tête de réception ou la fiche de l'entrée antenne du terminal numérique.

## 3 RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'ANTENNE


- régler l'élévation (angle de l'antenne vers le haut) en déplaçant la valeur qui correspond à l'angle d'élévation du lieu de réception (voir tableau ci-dessous).

**Note:** Le tube de fixation doit être bien vertical pour que les indications soient justes.

- régler l'azimut (orientation du satellite par rapport au nord) en faisant pivoter la parabole autour du tube de fixation en desserrant les brides de serrage pour que l'antenne puisse tourner. Utiliser pour cela la boussole: écarter-vous des masses métalliques environnantes et placer l'aiguille noire (ou rouge) sur le Nord (N) en tournant la boussole sur elle-même. Repérer la graduation (ex. 310°) et orienter l'antenne dans cette direction.


## Valeurs d'élévation et d'azimut en fonction de la zone de réception

| LOCALISATION | ELEVATION | AZIMUT |
|--------------|-----------|--------|
| Réunion      | 40°       | 313°   |
| Maurice      | 38°       | 310°   |
| Mayotte      | 53°       | 299°   |
| Antananarive | 48°       | 312°   |

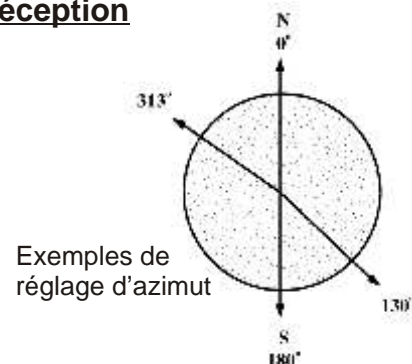

Exemples de réglage d'azimut

Ces valeurs sont données pour un pointage d'antenne vers le satellite Eutelsat W2 position 16° Est

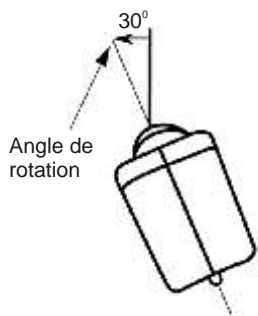

- optimiser le pointage de l'antenne en faisant varier doucement les angles d'élévation et d'azimut afin d'obtenir le meilleur niveau de réception comme indiqué sur la notice d'installation du terminal numérique;
- bloquer la position de l'antenne en serrant les écrous;
- tourner légèrement la tête de réception dans son support de 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, **en regardant l'antenne de face** (voir schéma ci-contre);
- serrer les vis support convertisseur;
- emboîter la coque d'étanchéité fournie sur la fiche F vissée à la tête de réception.

**Important :** Cette protection est indispensable afin d'éviter une infiltration d'eau dans la tête de réception.

| PROBLEME TECHNIQUE   | SAGEM | NOKIA 9800 | NOKIA 220 S | THOMSON | SOLUTIONS  |
|--|-------|------------|-------------|---------|--|
| Vous avez un écran noir avec bande blanche   |       | ●          |             |         | Nous vous conseillons de ramener le décodeur à une des agences de Parabole pour une vérification technique.  |
| Vous avez des bandes horizontales qui défilent sur l'image   |       | ●          |             |         |  |
| Votre décodeur ne s'allume pas   | ●     | ●          | ●           | ●       |  |
| Votre décodeur s'éteint et s'allume automatiquement  | ●     | ●          |             |         |  |
| Vous avez une lumière du décodeur qui est orange   | ●     |            |             |         |  |
| Vous avez un message : "888" qui s'affiche sur l'écran LCD du décodeur                               |       | ●          |             |         |  |
| Vous avez le message : "Information non disponible" qui s'affiche sur votre téléviseur               |       | ●          | ●           |         | Nous vous conseillons d'éteindre votre décodeur :<br>1. Enlevez la prise d'alimentation du décodeur et patientez quelques minutes. Ensuite vous remettez la prise d'alimentation et vous rallumez votre décodeur;<br>2. Si vous ne recevez toujours pas d'image, nous vous conseillons de bien vouloir dévisser et revisser votre câble coaxial qui se trouve à l'arrière de votre décodeur;<br>3. Dans le cas où les 2 premières étapes ont échoué, nous vous conseillons une ré-installation de votre décodeur. Veuillez vous référer à l'onglet de votre décodeur et suivez chaque étape. |
| Vous avez un message : "Mauvaise réception du signal" qui s'affiche sur votre téléviseur             | ●     |            |             |         |  |
| Vous avez un message : "Une installation doit être lancée" qui s'affiche sur votre téléviseur        |       |            |             | ●       |  |
| Vous avez un message : "Un problème de réception" qui s'affiche sur votre téléviseur                 |       |            |             | ●       |  |
| Vous avez un message : "Sagem non disponible" qui s'affiche sur votre téléviseur                     | ●     |            |             |         | Votre décodeur est bloqué sur une chaîne radio. Nous vous conseillons d'appuyer sur la touche "Quit" de votre télécommande et ensuite d'appuyer sur la touche 1.   |
| Vous avez un message : "Carte ne correspond pas à l'opérateur" qui s'affiche à l'écran               | ●     | ●          |             |         | Veillez appeler Parabole pour une vérification en ligne et notre agent vous conseillera de la marche à suivre.   |
| Vous avez un message : "Vous n'avez pas les droits sur ce programme" qui s'affiche à l'écran         | ●     | ●          | ●           | ●       | Ce message apparaît seulement quand la chaîne sélectionnée ne fait pas partie de votre bouquet.  |
| Vous avez un message : "Cette chaîne ne fait pas partie de votre abonnement" qui s'affiche à l'écran | ●     | ●          | ●           | ●       |  |
| Une seule lumière verte qui s'allume sur le décodeur   |       |            | ●           |         | Veillez vous référer à l'onglet Nokia 220S et suivez la procédure. Vous devriez recevoir les images après avoir accompli la procédure. Si vous n'avez toujours pas d'image après avoir fait la procédure Nokia 220S, veuillez appeler votre Centre d'Appel.  |

# DEPANNAGE

| PROBLEME TECHNIQUE  | SAGEM | NOKIA 9800 | NOKIA 220 S | THOMSON | SOLUTIONS   |
|---|-------|------------|-------------|---------|---|
| Vous avez un écran figé sur une chaîne  | ●     | ●          | ●           | ●       | Enlevez la prise d'alimentation du décodeur et patientez quelques minutes. Ensuite vous remettez la prise d'alimentation et vous rallumez votre décodeur. Appuyez sur la touche 1 de votre télécommande.  |
| Votre décodeur ne s'allume pas  | ●     | ●          | ●           | ●       | Nous vous conseillons de vérifier les piles et si elle ne fonctionne toujours pas après avoir changé les piles, veuillez vous adresser à votre agence Parabole la plus proche pour un échange.  |
| Vous avez les images mais vous n'avez plus de son sur votre téléviseur                                | ●     | ●          | ●           | ●       | <p>Veuillez vérifier que :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre touche Mute n'a pas été activée à partir de votre télécommande;</li> <li>2. Le volume n'a pas été réduit. Vérifiez avec la touche V+;</li> <li>3. Enlevez la prise d'alimentation et patientez quelques minutes. Ensuite vous remettez la prise d'alimentation et vous rallumez votre décodeur.</li> </ol>   |
| Vous n'arrivez plus à zapper de chaînes à partir de votre télécommande                                | ●     | ●          | ●           | ●       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nous vous conseillons de vérifier les piles.</li> <li>2. Si elle ne fonctionne toujours pas après avoir changé les piles, veuillez enlever la prise d'alimentation du décodeur et patientez quelques minutes. Ensuite vous remettez la prise d'alimentation et vous rallumez votre décodeur en appuyant sur la touche 1 de votre télécommande.</li> <li>3. Si elle ne fonctionne pas après avoir fait les deux étapes ci-dessus, veuillez vous adresser à votre agence de Parabole la plus proche pour un échange.</li> </ol> |
| Vous avez un écran bleu   | ●     |            |             |         | Votre décodeur est éteint, il suffit de le rallumer. En cas de non-fonctionnement, il vous faudra simplement de vérifier que tous les branchements à l'arrière de votre décodeur sont corrects tels que: le câble d'alimentation, la connexion de votre parabole à votre décodeur et la connexion entre votre décodeur et votre téléviseur.   |
| Les chaînes sur votre téléviseur sont dans le mauvais ordre   |       | ●          |             |         | Une mise à jour automatique est requise. Il suffit de vous référer à l'onglet Nokia 9800 de votre manuel et suivre la procédure.  |
| Après avoir accompli une ré-installation, vous n'avez rien qui apparaît à l'écran de votre téléviseur |       | ●          |             |         | Il suffit simplement de zapper de chaînes avec votre télécommande jusqu'à l'apparition de l'écran de bienvenue à l'écran.   |

# EN CAS DE CYCLONE

## PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE CYCLONE


L'antenne et le matériel de réception mis à votre disposition sont **sous votre entière responsabilité** et vous devez les **protéger** avant un cyclone.

Voici la marche à suivre :


### Ne rien débrancher

1. Enlever uniquement les 4 vis qui fixent la parabole.
2. Mettre l'antenne à l'abri.
3. Après le passage du cyclone, replacer l'antenne et Remettre les 4 vis en place.
4. De cette façon, l'antenne retrouvera sa position d'origine.

Boulons  
à dévisser

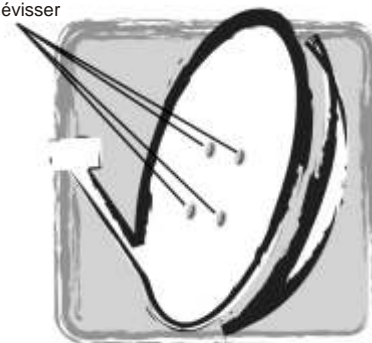

## TELECOMMANDE UNIVERSELLE

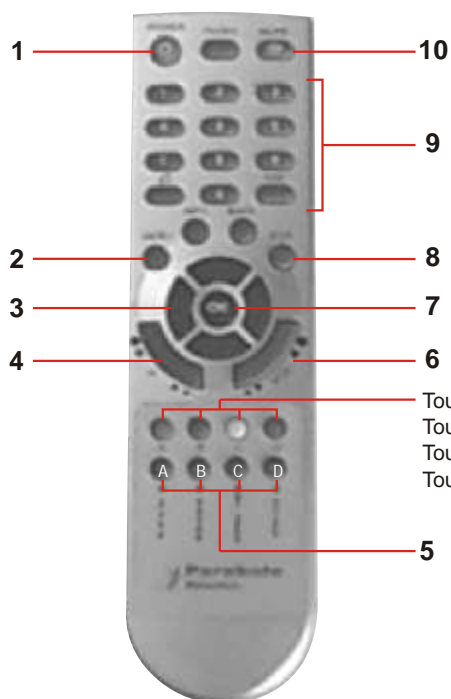

Touche Rouge: Accès au menu I-Media  
Touche Verte : Horloge  
Touche Jaune : Message  
Touche Bleue : Auto-zap sur la chaîne précédente

- 1 TOUCHE POWER**  
Pour allumer et éteindre votre appareil
- 2 TOUCHE MENU**  
Accès au menu principal I-Media
- 3 DEPLACEMENT**  
Gauche/droite/haut et bas dans le menu
- 4 TOUCHE P+ / P-**  
Pour zapper les chaînes
- 5 TOUCHE SELECTION**  
Touche sélection par rapport à la marque du Décodeur  
A Nokia 220S  
B Nokia 9800S  
C Thomson DSI 3000  
D Sagem 3100
- 6 TOUCHE VOLUME**  
Pour augmenter ou diminuer le son
- 7 TOUCHE OK**  
Confirmation d'un choix
- 8 TOUCHE EXIT**  
Quitter le menu
- 9 TOUCHE NUMERIQUE (0-9)**  
Contrôle les opérations numériques et permet de changer de chaînes
- 10 TOUCHE MUTE**  
Pour couper complètement le son


### PROBLEME TECHNIQUE

**Si votre Télécommande ne fonctionne pas, essayez les points suivants :**

- veuillez sélectionner la marque de votre décodeur sur la télécommande;
- si toutefois la télécommande ne fonctionne pas, veuillez vérifier les piles;
- elle ne fonctionne toujours pas, veuillez vous adresser à votre agence de Parabole la plus proche pour un échange.

# TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Procédure configuration de la télécommande universelle

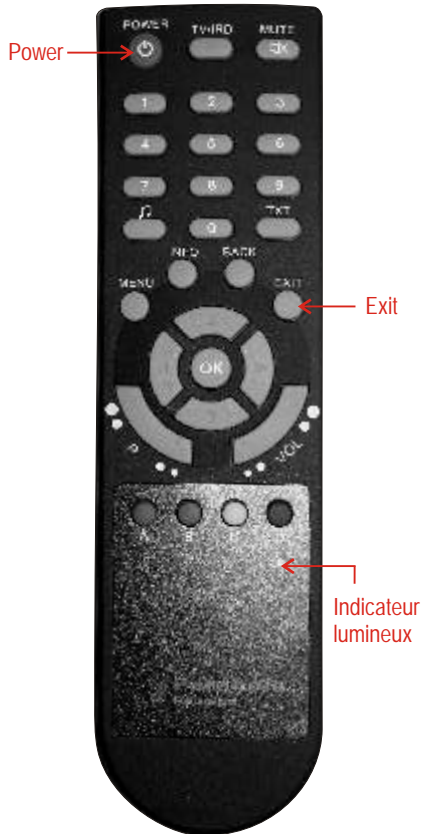

## NOKIA 220S



1. Appuyer sur les touches POWER et EXIT pendant 3 secondes et relâcher les deux touches quand l'indicateur s'allume.
  2. Saisir les quatre chiffres du code de votre décodeur : 0001.
- L'indicateur s'éteindra lorsque vous aurez mis les quatre chiffres du code et clignotera pour chaque chiffre que vous appuyez.

L'indicateur clignotera deux fois rapidement et restera allumé si le code que vous avez saisi est incorrect. Rentrer à nouveau le bon code : 0001.

Si vous entrez dans le mode configuration de la télécommande et aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode configuration automatiquement. Au cours d'une utilisation normale de la télécommande, l'indicateur en rouge ne s'allume pas.

## NOKIA 9800S



1. Appuyer sur les touches POWER et EXIT pendant 3 secondes et relâcher les deux touches quand l'indicateur s'allume.
  2. Saisir les quatre chiffres du code de votre décodeur : 0002.
- L'indicateur s'éteindra lorsque vous aurez mis les quatre chiffres du code et clignotera pour chaque chiffre que vous appuyez.

L'indicateur clignotera deux fois rapidement et restera allumé si le code que vous avez saisi est incorrect. Rentrer à nouveau le bon code : 0002.

Si vous entrez dans le mode configuration de la télécommande et aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode configuration automatiquement. Au cours d'une utilisation normale de la télécommande, l'indicateur en rouge ne s'allume pas.

## THOMSON 3000



1. Appuyer sur les touches POWER et EXIT pendant 3 secondes et relâcher les deux touches quand l'indicateur s'allume.
  2. Saisir les quatre chiffres du code de votre décodeur : 0003.
- L'indicateur s'éteindra lorsque vous aurez mis les quatre chiffres du code et clignotera pour chaque chiffre que vous appuyez.

L'indicateur clignotera deux fois rapidement et restera allumé si le code que vous avez saisi est incorrect. Rentrer à nouveau le bon code : 0003.

Si vous entrez dans le mode configuration de la télécommande et aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode configuration automatiquement. Au cours d'une utilisation normale de la télécommande, l'indicateur en rouge ne s'allume pas.

## SAGEM 3100



1. Appuyer sur les touches POWER et EXIT pendant 3 secondes et relâcher les deux touches quand l'indicateur s'allume.
  2. Saisir les quatre chiffres du code de votre décodeur : 0004.
- L'indicateur s'éteindra lorsque vous aurez mis les quatre chiffres du code et clignotera pour chaque chiffre que vous appuyez.

L'indicateur clignotera deux fois rapidement et restera allumé si le code que vous avez saisi est incorrect. Rentrer à nouveau le bon code : 0004.

Si vous entrez dans le mode configuration de la télécommande et aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode configuration automatiquement. Au cours d'une utilisation normale de la télécommande, l'indicateur en rouge ne s'allume pas.

## THOMSON 3001



1. Appuyer sur les touches POWER et EXIT pendant 3 secondes et relâcher les deux touches quand l'indicateur s'allume.
  2. Saisir les quatre chiffres du code de votre décodeur : 0005.
- L'indicateur s'éteindra lorsque vous aurez mis les quatre chiffres du code et clignotera pour chaque chiffre que vous appuyez.

L'indicateur clignotera deux fois rapidement et restera allumé si le code que vous avez saisi est incorrect. Rentrer à nouveau le bon code : 0005.

Si vous entrez dans le mode configuration de la télécommande et aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode configuration automatiquement. Au cours d'une utilisation normale de la télécommande, l'indicateur en rouge ne s'allume pas.

# NOKIA 9800S

NOKIA 9800S



## NOKIA 9800S

**METTEZ EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.**




1 - Mettez votre décodeur sur la chaîne M6. Appuyez sur la touche ROUGE en bas de la télécommande, puis appuyez sur 4, puis appuyez sur la touche MENU



2 - Vous êtes maintenant dans le menu constructeur. Appuyez sur 6 pour Configuration Système.



3 - Entrez le code d'accès 1234

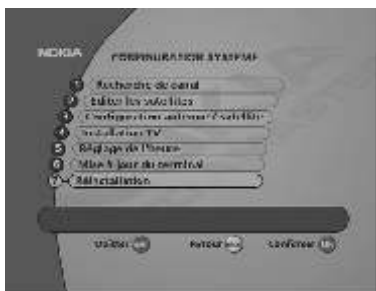

4 - Appuyez sur 7 pour Réinstallation



5 - Appuyez sur la touche OK pour valider la procédure de réinstallation.




6 - Appuyez sur la touche OK

# NOKIA 9800S



7 - Appuyez sur la touche 4, puis appuyez sur la touche OK

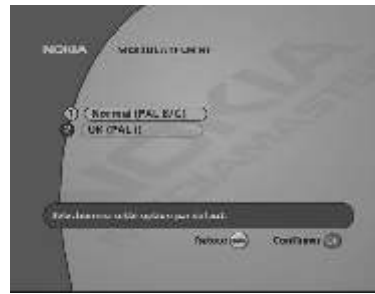

8 - Appuyez sur la touche 1, puis appuyez sur la touche OK



9 - Appuyez sur la touche 7, puis appuyez sur la touche OK



10 - Appuyez sur la touche 1



11 - Sélectionnez avec les flèches :

- 1 - Type de LNB                    Universal
  - 2 - Modification tension LNB    OV
  - 3 - Satellite                        Eutelsat W2 ou Eutelsat 16° E
  - 4 - Chaîne prédéfinie            Elefante tele
- Puis appuyez sur la touche OK.




12 - Appuyez sur la touche OK



13 - Veuillez patienter pendant la recherche. Environ 2 minutes.



14 - Appuyez sur la touche OK

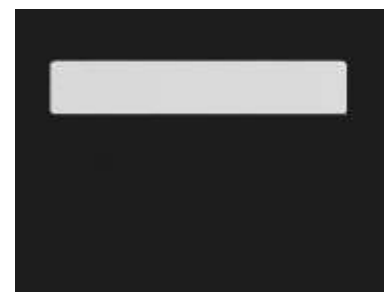

15- Suite à cela, on se retrouve sur un écran noir avec ou sans un bandeau blanc; appuyez sur MENU



16 - Appuyez sur la touche 6




17 - Entrez le code d'accès 1234



18 - Appuyez sur la touche 1

# NOKIA 9800S

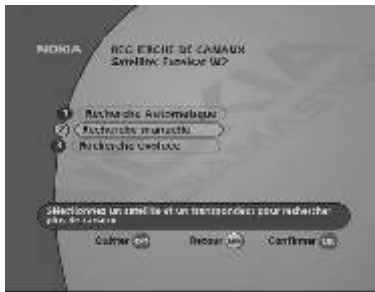


19 - Appuyez sur la touche 2, puis appuyez sur la touche OK



20 - Entrez les valeurs :  
 1 - Fréquence 11492  
 2 - Polarisation Verticale  
 3 - Débit symbole 29950  
 4 - FEC 3/4  
 5 - Recherche par réseau Oui



21 - L'indicateur doit être vert, sinon vérifiez votre installation. Appuyez sur la touche OK.

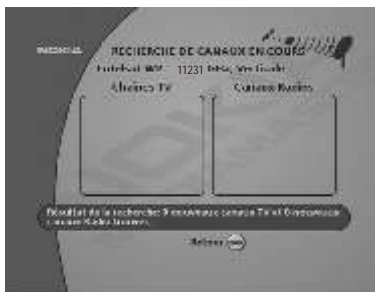


22 - Veuillez patienter pendant la recherche, environ 10 secondes



23 - Appuyez sur la touche OK



24 - Patientez pendant la mémorisation

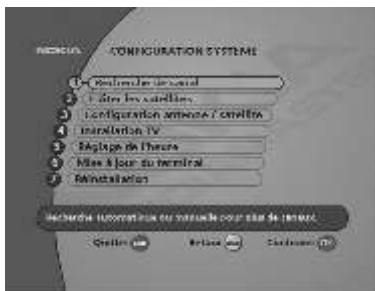

25 - Appuyez sur la touche BACK




26 - Appuyez sur la touche 7



27 - Appuyez sur la touche 2



28 - Entrez le code d'accès 1234

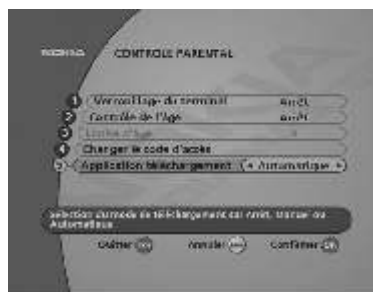

29 - Appuyez sur la touche 5 et sélectionnez AUTOMATIQUE, puis appuyez sur OK




30 - Appuyez sur la touche EXIT



31 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez RÉUNION, par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez OK. Votre décodeur est OPÉRATIONNEL.

*N.B : L'écran ci-dessus n'apparaît pas si la carte à puce n'est pas dans le décodeur.*

# NOKIA 220S

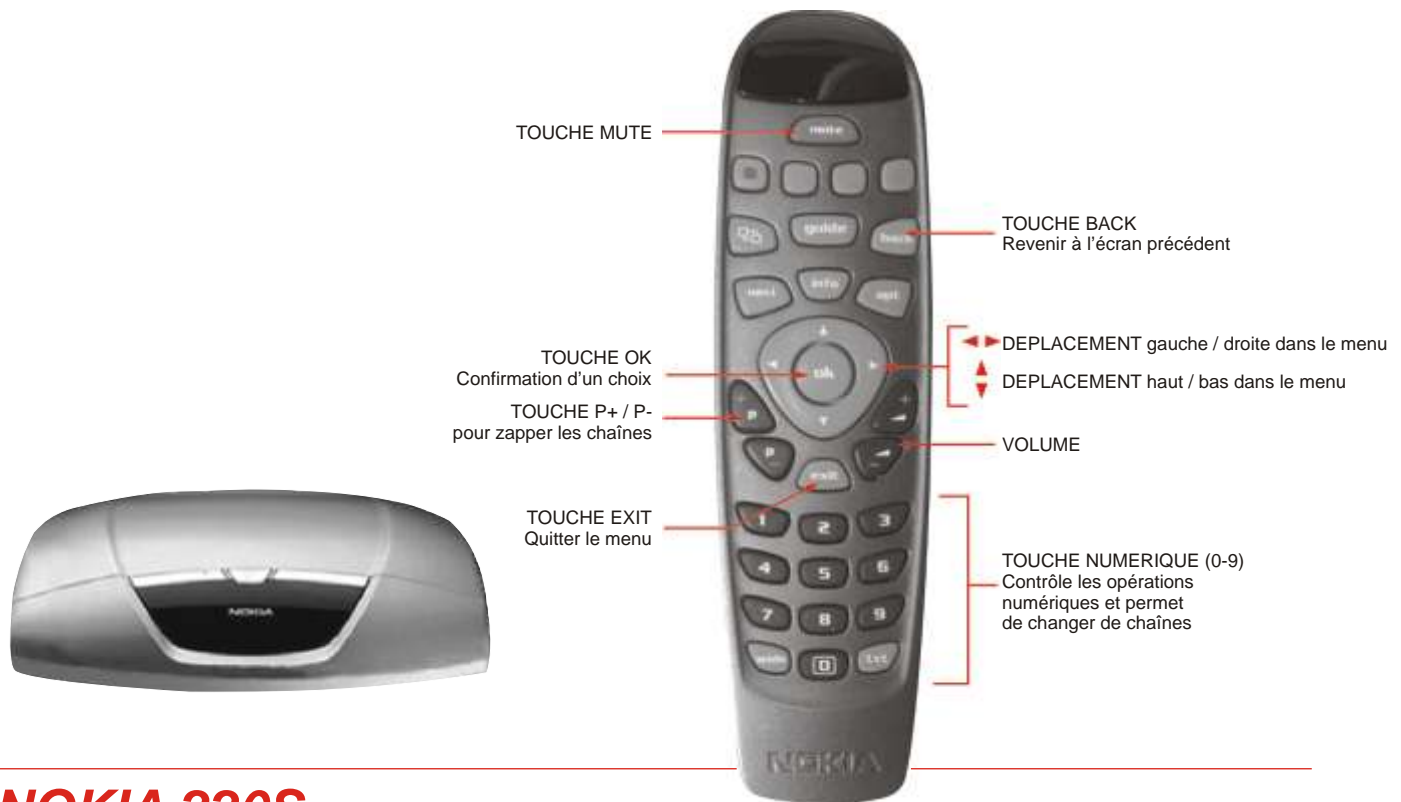

## NOKIA 220S

**METTEZ EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.**



1 - Mettez votre décodeur sur la chaîne M6. Appuyez sur la touche ROUGE à côté des touches verte, bleue et jaune de votre télécommande, puis appuyez sur 4, puis appuyez sur la touche NAVI



2 - Vous êtes maintenant dans le menu constructeur. Déplacez-vous avec la flèche de gauche sur le menu INSTALLER. Appuyez sur 13 pour réinstaller et validez par OK.



3 - Entrez le code d'accès 1234



4 - Appuyez sur la touche OK pour confirmer la procédure de réinstallation.




5 - Le décodeur s'éteint tout seul et se rallume tout seul sur l'écran de bienvenue. Appuyez sur la touche OK.



6 - Sélectionnez la langue préférée, puis appuyez sur la touche OK

# NOKIA 220S

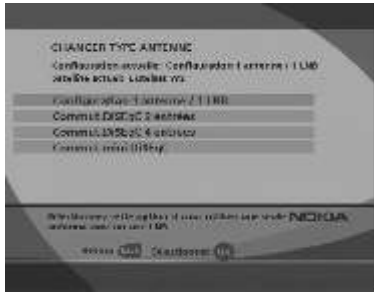


7 - Sélectionnez "Configuration 1 antenne / 1 LNB", puis appuyez sur la touche OK



8 - Appuyez sur la touche OK



9 - Sélectionnez "Recherche manuelle", puis appuyez sur OK

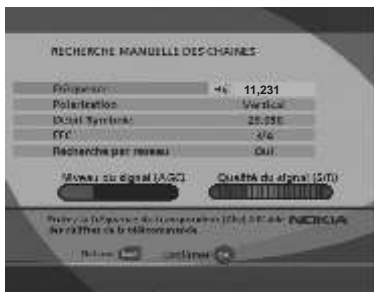

10 - Confirmez en appuyant sur OK. Les paramètres suivants sont prédéfinis:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fréquence            | 11231        |
| Polarisation         | <b>11492</b> |
| Débit symbole        | 29950        |
| FEC                  | 3/4          |
| Recherche par réseau | Oui          |



11 - Patientez pendant la recherche de canaux



12 - Réglage de l'heure. Puis appuyez sur OK




13 - Appuyez sur OK



14 - Les images apparaissent




15 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez RÉUNION, par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez OK. Votre décodeur est OPÉRATIONNEL

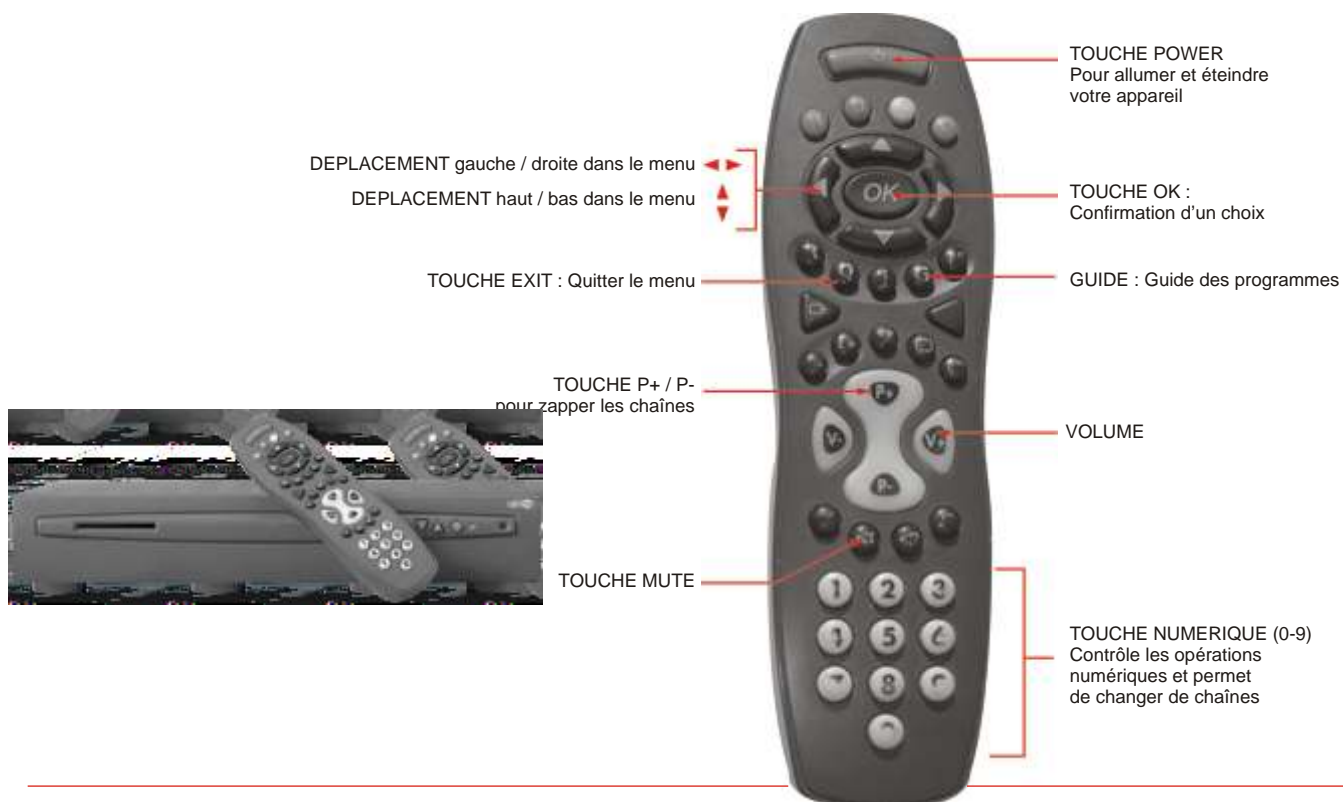

## SAGEM

### Comment relier 2 terminaux numériques à 1 parabole?

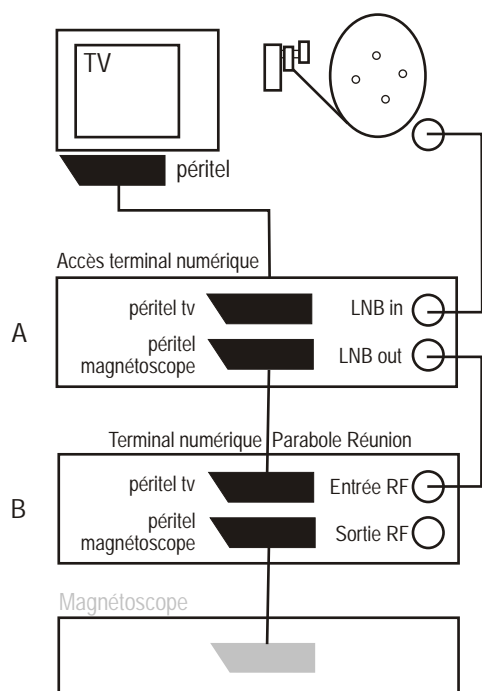

**Etape 1 :** Votre terminal doit être reparamétré avec une alimentation LNB **DÉSACTIVÉE** (se reporter à la notice de votre "autre terminal numérique").

**Etape 2 :** - Déconnectez ce terminal du câble coaxial de la parabole.

- Connectez le câble au terminal Parabole Réunion et paramétrez-le en suivant la notice d'installation du terminal numérique de Parabole Réunion.

**Etape 3 :** Connectez les terminaux et le téléviseur conformément au schéma ci-contre.

**Etape 4 :** Relancez l'installation de votre "autre terminal numérique".

### ATTENTION

**Limitation : ce schéma fonctionne dans le cas où les deux bouquets émettent avec la même polarisation et sur le même satellite.**


## VOTRE PARABOLE INSTALLÉE, VOUS POUVEZ METTRE EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.



1 - Mettre sous tension le terminal en appuyant sur la touche verte de la télécommande.



2 - Le décodeur vous informe qu'il ne reçoit rien et c'est normal s'il s'agit d'une première installation. Il faut le paramétrer. Appuyez sur la touche MENU.

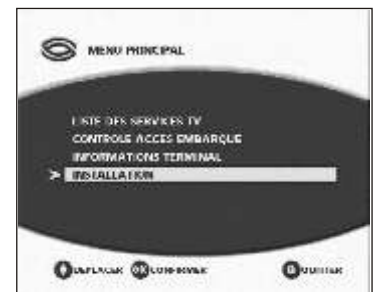

3 - Sélectionnez Installation, puis appuyez sur OK.



4 - Entrez le code suivant: 0000, puis appuyez sur OK. Pour les abonnés qui ont personnalisé leur code, composez-le puis appuyez sur OK.




5 - Validez Installation Signal, puis appuyez sur OK.



6 - Validez Installation Equipement, puis appuyez sur OK.



7 - Sélectionnez le type d'équipement en Individuelle, puis appuyez sur OK.

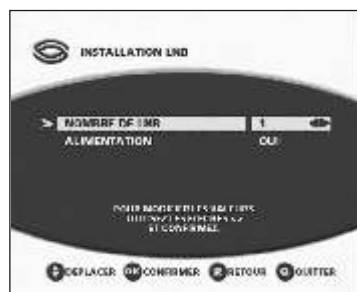

8 - Vérifiez que votre écran est conforme à votre installation:  
LNB : 1  
Alimentation : OUI



9 - Choisissez AUTRE comme Nom du Satellite, 0160 comme Position Orbitale et EST comme Orientation, puis appuyez sur OK.



10 - Appuyez sur la touche BACK.



11 - Sélectionnez Installation des Listes, puis appuyez sur OK.



12 - Sélectionnez "B" comme Référence Liste et TRANSP comme Type de liste, puis appuyez sur OK.



13 - Confirmez par OK.



14 - Entrez les valeurs suivantes :  
Fréquence Satellite **1149200**  
Polarisation V  
Débit symbole 29950  
Taux de codage 3/4  
Puis appuyez sur la touche OK.



15 - Le trait de Réglage Fin de la Parabole doit être BLEU. Dans le cas contraire, ajustez l'orientation de votre antenne parabolique. Pour une réception optimale, vous devez obtenir un trait bleu.



16 - Confirmez par OK. A cet instant l'installation est en cours.



17 - Si cet écran apparaît, insérez la carte à puce Parabol Réunion.




18 - A l'apparition de la liste, votre installation est réussie. Confirmez par OK.



20 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez MAURICE par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez OK. Votre décodeur est OPÉRATIONNEL.

# THOMSON DSI 3000

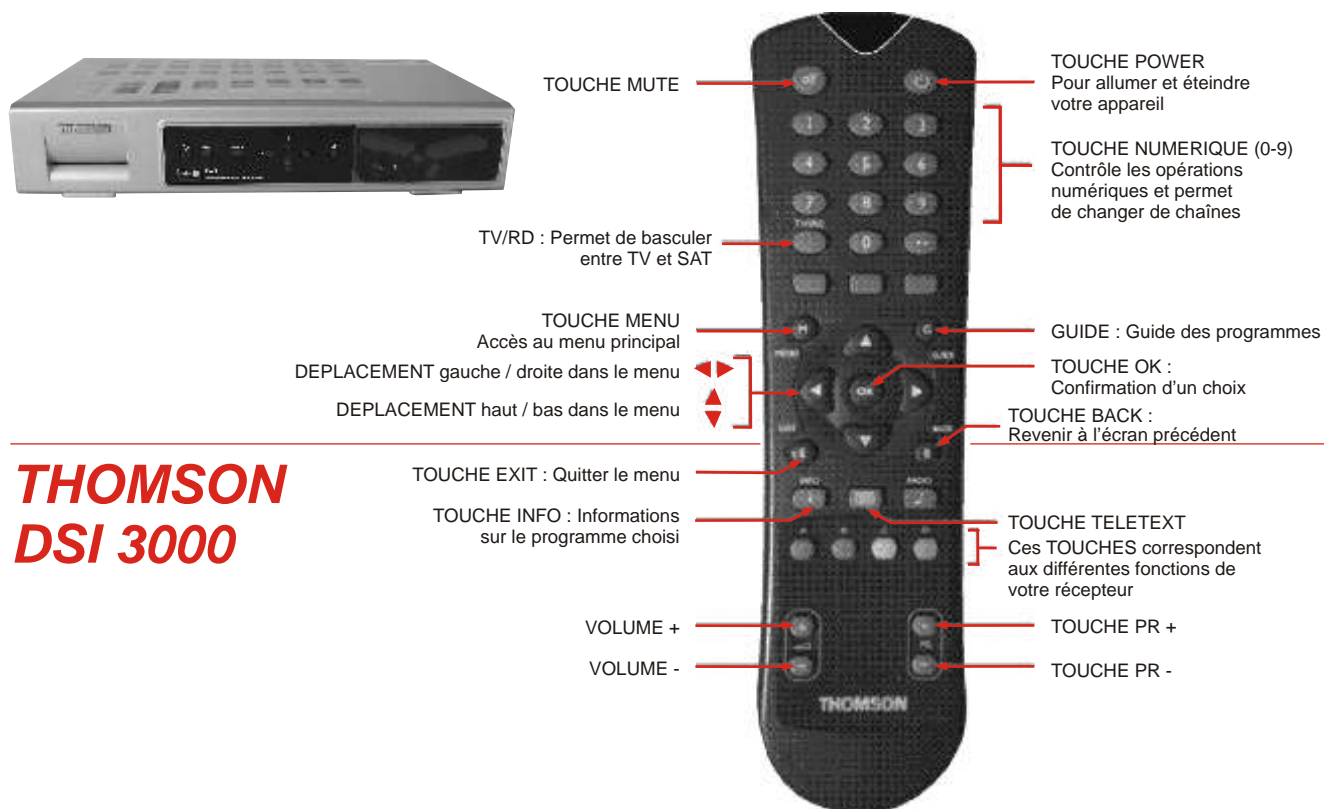

## Procédure d'installation du terminal numérique

### THOMSON POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE — A conserver avec votre contrat ---

Il est recommandé d'installer votre Antenne Parabolique à l'aide d'un installateur agréé. Votre parabole étant installée et pointée, insérez votre carte PARABOLE REUNION, puce orientée vers le haut, dans votre terminal numérique.

Mettez en marche votre terminal numérique en suivant chaque étape de la procédure et en utilisant la télécommande du terminal.



1 - Appuyer sur la touche MENU pour avoir cet écran



2 - Sélectionner avec les Flèches Haut/Bas "Installation Décodeur", puis OK.



3 - Saisir 0000 (4 fois zéro), puis OK.

# THOMSON DSI 3000



4 - Sélectionner "Configuration par défaut", puis valider par OK.



5 - Sélectionner le Ok, puis valider par OK.



6 - Sélectionner "Installation Chaînes", puis valider par OK.



7 - Sélectionner "Chaînes", puis valider par OK.

Il est impératif que l'antenne soit positionnée avec un mesureur de champs.



8 - Validez par **OK**  
(Les valeurs ci-dessous sont déjà paramétrées.)  
Fréquence 11492  
Polarisation verticale  
Débit symbole (kbauds) 29950  
FEC 3/4



9 - La recherche a été lancée et les chaînes de Parabole Réunion ont été trouvées. Valider par OK.



10 - Appuyer sur EXIT.

# THOMSON DSI 3001



TOUCHE SAT

VOLUME +  
VOLUME -

TOUCHE MUTE

DEPLACEMENT gauche / droite dans le menu

DEPLACEMENT haut / bas dans le menu



TOUCHE POWER  
Pour allumer et éteindre  
votre appareil

TOUCHE PR +  
TOUCHE PR -

TOUCHE MENU  
Accès au menu principal

## THOMSON DSI 3001

TOUCHE NUMERIQUE (0-9)  
Contrôle les opérations  
numériques et permet  
de changer de chaînes

TOUCHE AV (audio visuel)

GUIDE : Guide des programmes

TOUCHE INFO : Informations  
sur le programme choisi

## Procédure d'installation du terminal numérique

### THOMSON DSI 3001

Il est recommandé d'installer votre Antenne Parabolique à l'aide d'un installateur agréé. Votre parabole étant installée et pointée, insérez votre carte PARABOLE REUNION, puce orientée vers le haut, dans votre terminal numérique.

Mettez en marche votre terminal numérique en suivant chaque étape de la procédure et en utilisant la télécommande du terminal.



1 - Appuyer sur la touche MENU pour avoir cet écran



2 - Sélectionner avec les Flèches Haut/Bas "Installation Décodeur", puis OK.



3 - Saisir 0000 (4 fois zéro), puis OK.

# THOMSON DSI 3001



4 - Sélectionner "Configuration par défaut", puis valider par OK.



5 - Sélectionner le Ok, puis valider par OK.



6 - Sélectionner "Installation Chaînes", puis valider par OK.



7 - Sélectionner "Chaînes", puis valider par OK.

Il est impératif que l'antenne soit positionnée avec un mesureur de champs.



8 - Validez par **OK**  
(Les valeurs ci-dessous sont déjà paramétrées.)  
Fréquence 11492  
Polarisation verticale  
Débit symbole (kbauds) 29950  
FEC 3/4




9 - La recherche a été lancée et les chaînes de Parabole Réunion ont été trouvées. Valider par OK.



10 - Appuyer sur EXIT.

# THOMSON - DUO

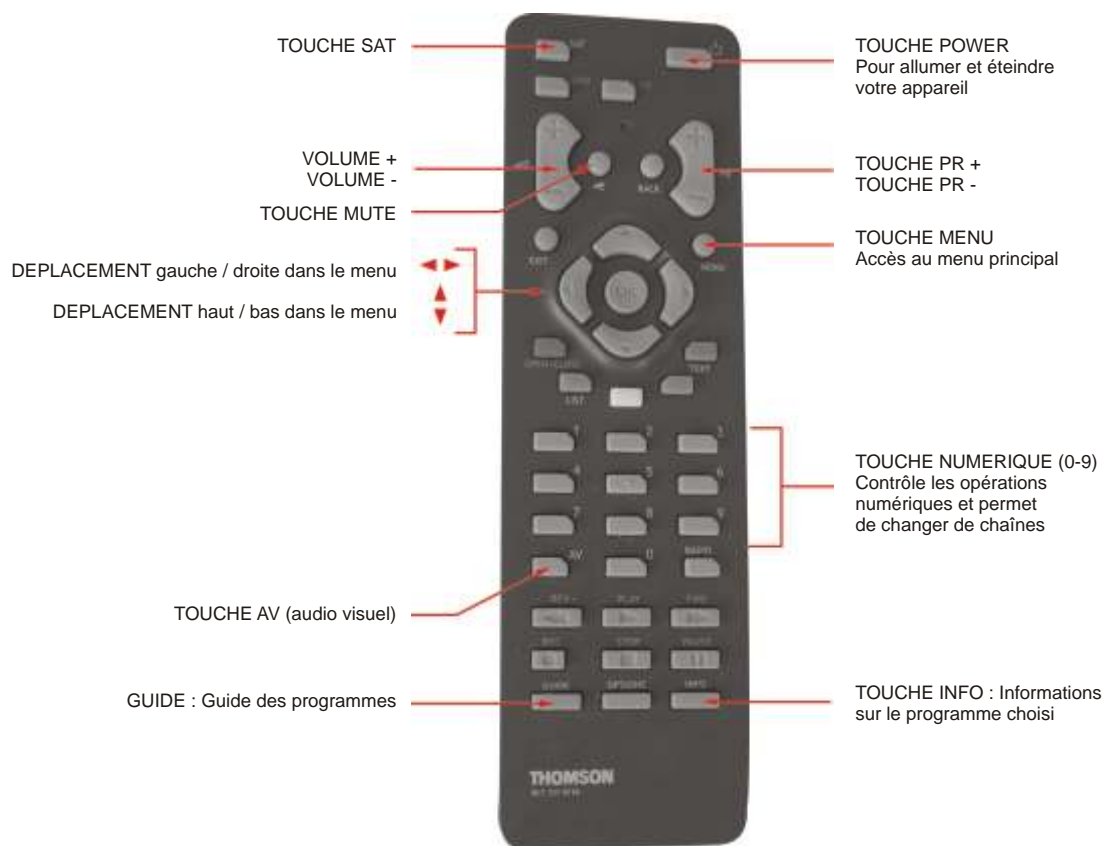

## Procédure d'installation des terminaux numériques

Veillez procéder de la même façon que pour le terminal THOMSON DSI 3001.  
Voir les pages précédentes.

# PARABOLE DUO



## Installation à domicile offerte

Le Plaisir, c'est de pouvoir regarder le programme qui nous plaît au moment où l'on en a envie. Et parce qu'au sein d'une même famille, nous n'avons pas tous les mêmes envies télé au même moment, Parabolé a créé **DUO**.

**Parabolé Duo**, c'est un 2ème décodeur branché sur votre 2ème téléviseur, pour que chacun profite du programme de son choix au même moment!

## DEPANNAGE

| PROBLEME TECHNIQUE  | SOLUTIONS  |
|---|--|
| Vous avez un écran noir sur les deux téléviseurs au bout de 10 jours. | Votre carte a dû perdre ses droits, veuillez vous mettre en contact avec Parabolé.   |
| Vous perdez vos images dans les jours qui suivent votre installation. | Veuillez consulter votre manuel et refaites la procédure sur les décodeurs. Si après cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter Parabolé. |
| Vous avez perdu le son ou/et les images.                              | Vérifiez d'abord les câbles de connexion à l'arrière de votre décodeur. Refaites la procédure sur le ou les décodeurs.                             |
| Vous perdez vos images sur l'un ou les deux décodeurs.                | Vous devez éteindre le décodeur, débrancher et rallumer les deux décodeurs en même temps.  |

**Dans tous les cas, il faut d'abord débrancher l'alimentation, puis rebrancher et vérifier par la suite.**

## Confort !

### Parabole i-média

Avec le **i-média**, vous découvrirez une autre façon de vivre la télé...

Avec la touche "i" de votre télécommande vous savez tout des programmes en cours et à venir en temps réel, sans avoir besoin de changer de chaînes ou de regarder votre magazine télé !

Le **i-media** permet d'afficher le nom, le résumé, les horaires du programme en cours tout en continuant à regarder votre émission, et de savoir quel programme est diffusé à la suite de cette émission.

Vous savez aussi ce qu'il y a sur les autres chaînes sans avoir besoin de zapper!

Parabole i-media, c'est l'assurance d'un grand confort d'utilisation, de votre bouquet Parabole!



## Innovation !

### La fonction Autozapp

Cette fonction, facile d'utilisation, vous permet de programmer le zapping automatique sur la chaîne de votre choix en fonction du programme que vous souhaitez regarder !

Par exemple, vous regardez l'émission A sur la chaîne 12 et le film de TPS Star débute dans 42 minutes.

Vous ne voulez surtout pas manquer le début du film, alors programmez l'Autozapp en deux clics sur votre télécommande et... 42 minutes plus tard, votre décodeur zappe automatiquement sur TPS Star !

Quand Parabole met l'innovation au service de votre plaisir...



# VERROUILLAGE CODE PARENTAL

## PROCEDURE DE VERROUILLAGE CODE PARENTAL

1 - Appuyez sur la touche **Rouge** de votre télécommande pour accéder au **MENU**



2 - Appuyez sur la touche 3 CONFIGURATION, puis sur OK



3 - Appuyez sur la touche 2 SÉCURITÉ, puis sur OK



4 - Entrez votre code Parabolé à 4 chiffres ou par défaut, tapez 0000



5 - Tapez 4 CHG CODE PARENTAL



6 - Tapez le code parental ou par défaut, tapez 0000



7 - Entrez le nouveau code parental ou par défaut, tapez 0000



8 - Confirmez le nouveau code parental ou par défaut, tapez 0000



9 - Votre Code Parental a été changé avec succès. Appuyez sur la touche Rouge QUITTER (3 fois).

Le verrouillage du code parental est donc activé.



PETIT CONSEIL :  
GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CE  
CODE PARENTAL HORS DE LA  
PORTEE DES ENFANTS

***Vous n'arrivez pas à recevoir  
Parabole Réunion / Maurice / Madagascar /  
Mayotte / Comores?***

***Ne touchez pas à votre parabole.  
Ne modifiez pas votre installation.***

***Appelez pour***

- La Réunion le 0262 21 21 21**
- Maurice le 230 403 88 88**
- Mayotte le 269 61 12 92**
- Madagascar le 23 261 61**
- Comores le 00 269 73 18 20**



2, rue Émile Hugot, Technopole de la Réunion, BP 67 97491 Sainte-Clotilde Cedex  
Service Abonnés : 0262 21 21 21 Standard : 0262 21 22 02 Fax : 0262 21 22 77

[www.parabolereunion.com](http://www.parabolereunion.com)

SA AU CAPITAL DE 4 664 940 E - RCS 98 B 548 - SIRET 420 523 938 000 25 - CODE APE 6428



Emerald Park  
Trianon  
Ile Maurice  
Tel +230 403 88 00  
Fax +230 465 07 54

[www.parabolemaurice.com](http://www.parabolemaurice.com)



68 1A, Rue Ramelia  
Ambohitatovo  
Antananarivo 101  
Tel 032 23 390 03  
Fax 030 23 811 11

[www.parabolemadagascar.com](http://www.parabolemadagascar.com)



4, rue du Commerce  
Immeuble SANA - 1er Etage  
Mamoudzou  
Tel +269 61 12 92  
Fax +269 61 06 14

[www.parabolemayotte.com](http://www.parabolemayotte.com)



WR SAT  
BP 1867  
Moroni  
Grande Comore  
Comores  
Tel 00 269 73 18 20

[www.parabolecomores.com](http://www.parabolecomores.com)