

NOKIA 9800S

NOKIA 9800S



NOKIA 9800S

METTEZ EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.




1 - Mettez votre décodeur sur la chaîne **M6**. Appuyez sur la touche **ROUGE** en bas de la télécommande, puis appuyez sur **4**, puis appuyez sur la touche **MENU**



2 - Vous êtes maintenant dans le menu constructeur. Appuyez sur **6** pour **Configuration Système**.



3 - Entrez le code d'accès **1234**

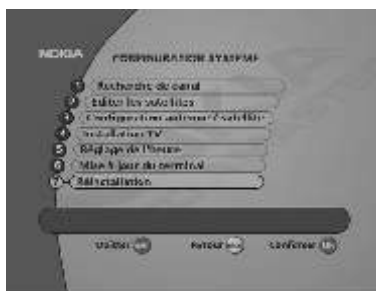

4 - Appuyez sur **7** pour **Réinstallation**



5 - Appuyez sur la touche **OK** pour valider la procédure de réinstallation.



6 - Appuyez sur la touche **OK**


NOKIA 9800S



7 - Appuyez sur la touche 4, puis appuyez sur la touche OK



8 - Appuyez sur la touche 1, puis appuyez sur la touche OK

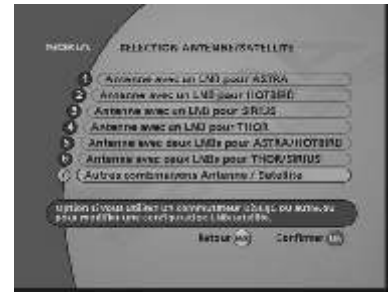

9 - Appuyez sur la touche 7, puis appuyez sur la touche OK



10 - Appuyez sur la touche 1



11 - Sélectionnez avec les flèches :
 1 - Type de LNB **Universal**
 2 - Modification tension LNB **OV**
 3 - Satellite **Eutelsat W2 ou Eutelsat 16° E**
 4 - Chaîne prédéfinie **Elefante tele**
 Puis appuyez sur la touche OK.



12 - Appuyez sur la touche OK



13 - Veuillez patienter pendant la recherche. Environ 2 minutes.



14 - Appuyez sur la touche OK



15- Suite à cela, on se retrouve sur un écran noir avec ou sans un bandeau blanc; appuyez sur MENU



16 - Appuyez sur la touche 6




17 - Entrez le code d'accès 1234



18 - Appuyez sur la touche 1

NOKIA 9800S

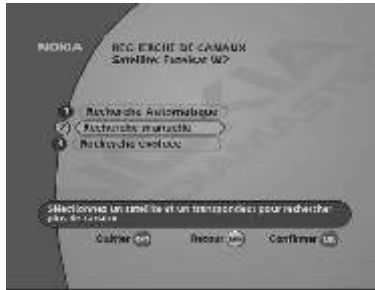


19 - Appuyez sur la touche **2**, puis appuyez sur la touche **OK**



20 - Entrez les valeurs :
 1 - Fréquence 11492
 2 - Polarisation **Verticale**
 3 - Débit symbole 29950
 4 - FEC 3/4
 5 - Recherche par réseau Oui



21 - L'indicateur doit être **vert**, sinon vérifiez votre installation. Appuyez sur la touche **OK**.

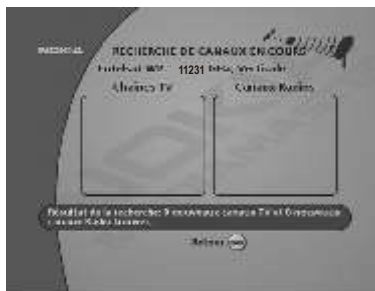


22 - Veuillez patienter pendant la recherche, environ 10 secondes



23 - Appuyez sur la touche **OK**



24 - Patientez pendant la mémorisation

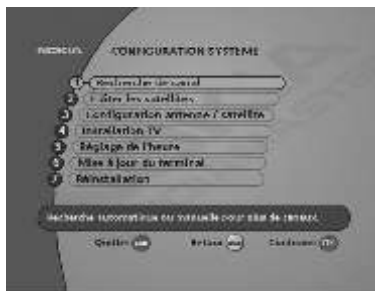


25 - Appuyez sur la touche **BACK**




26 - Appuyez sur la touche **7**



27 - Appuyez sur la touche **2**

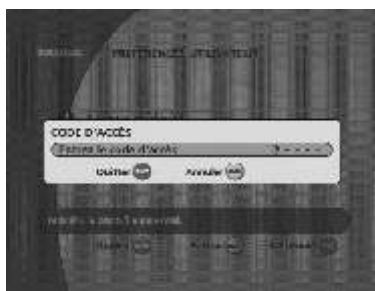

28 - Entrez le code d'accès **1234**

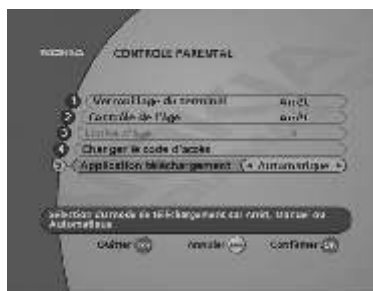

29 - Appuyez sur la touche **5** et sélectionnez **AUTOMATIQUE**, puis appuyez sur **OK**



30 - Appuyez sur la touche **EXIT**



31 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez **RÉUNION**, par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez **OK**. Votre décodeur est **OPÉRATIONNEL**.

N.B : L'écran ci-dessus n'apparaît pas si la carte à puce n'est pas dans le décodeur.