


SAGEM

Comment relier 2 terminaux numériques à 1 parabole?

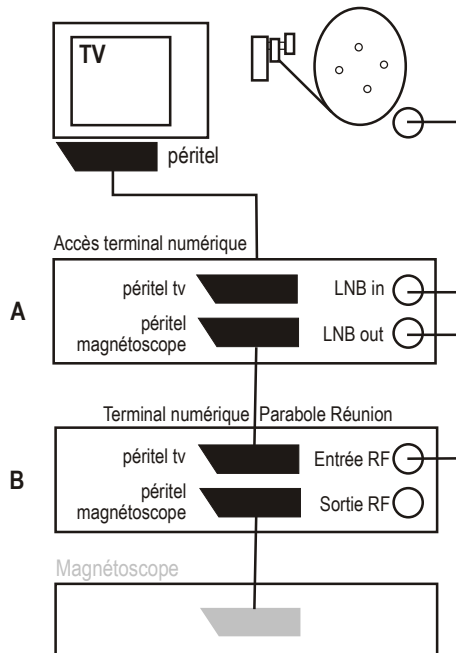

Etape 1 : Votre terminal doit être reparamétré avec une alimentation LNB **DÉSACTIVÉE** (se reporter à la notice de votre "autre terminal numérique").

Etape 2 : - Déconnectez ce terminal du câble coaxial de la parabole.

- Connectez le câble au terminal Parabole Réunion et paramétrez-le en suivant la notice d'installation du terminal numérique de Parabole Réunion.

Etape 3 : Connectez les terminaux et le téléviseur conformément au schéma ci-contre.

Etape 4 : Relancez l'installation de votre "autre terminal numérique".

ATTENTION

Limitation : ce schéma fonctionne dans le cas où les deux bouquets émettent avec la même polarisation et sur le même satellite.


VOTRE PARABOLE INSTALLÉE, VOUS POUVEZ METTRE EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.



1 - Mettre sous tension le terminal en appuyant sur la touche verte de la télécommande.



2 - Le décodeur vous informe qu'il ne reçoit rien et c'est normal s'il s'agit d'une première installation. Il faut le paramétrer. Appuyez sur la touche MENU.

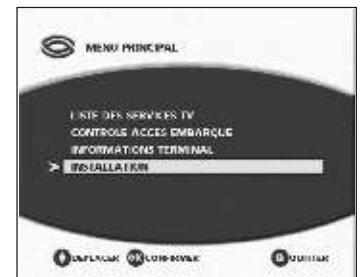


3 - Sélectionnez **Installation**, puis appuyez sur **OK**.



4 - Entrez le code suivant: **0000**, puis appuyez sur **OK**. Pour les abonnés qui ont personnalisé leur code, composez-le puis appuyez sur **OK**.




5 - Validez **Installation Signal**, puis appuyez sur **OK**.

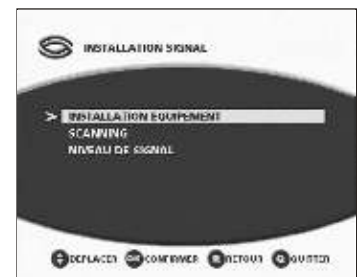

6 - Validez **Installation Equipement**, puis appuyez sur **OK**.



7 - Sélectionnez le type d'équipement en **Individuelle**, puis appuyez sur **OK**.

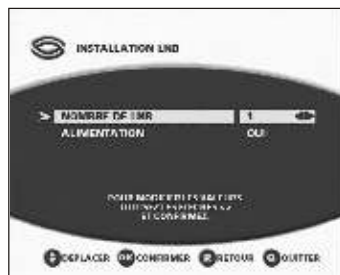

8 - Vérifiez que votre écran est conforme à votre installation:
LNB : 1
Alimentation : OUI



9 - Choisissez **AUTRE** comme **Nom du Satellite**, **0160** comme **Position Orbitale** et **EST** comme **Orientation**, puis appuyez sur **OK**.



10 - Appuyez sur la touche **BACK**.



11 - Sélectionnez **Installation des Listes**, puis appuyez sur **OK**.



12 - Sélectionnez "**B**" comme **Référence Liste** et **TRANSP** comme **Type de liste**, puis appuyez sur **OK**.



13 - Confirmez par **OK**.



14 - Entrez les **valeurs suivantes** :
Fréquence Satellite **1149200**
Polarisation **V**
Débit symbole **29950**
Taux de codage **3/4**
Puis appuyez sur la touche **OK**.




15 - Le trait de Réglage Fin de la Parabole doit être **BLEU**. Dans le cas contraire, ajustez l'orientation de votre antenne parabolique. Pour une réception optimale, vous devez obtenir un trait bleu.



16 - Confirmez par **OK**. A cet instant l'installation est en cours.



17 - Si cet écran apparaît, insérez la carte à puce Réunion.

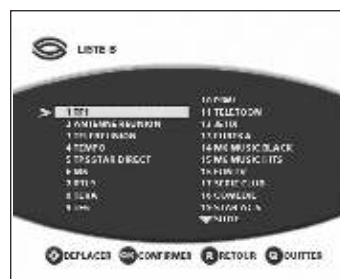

18 - A l'apparition de la liste, votre installation est réussie. Confirmez par **OK**.



20 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez **MAURICE** par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez **OK**. Votre décodeur est **OPÉRATIONNEL**.