


**SAGEM**

## Comment relier 2 terminaux numériques à 1 parabole?

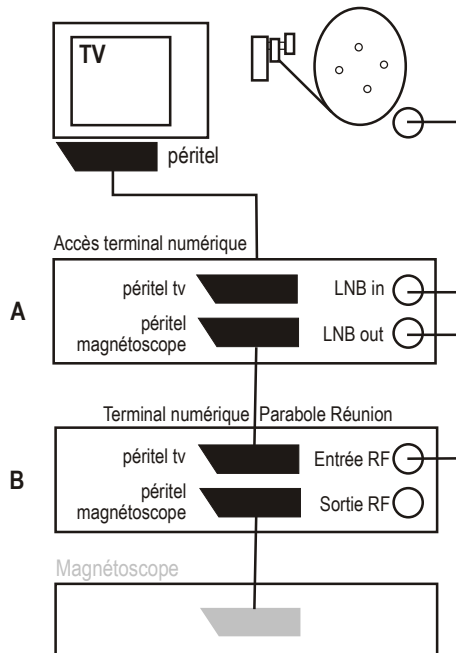

**Etape 1 :** Votre terminal doit être reparamétré avec une alimentation LNB **DÉSACTIVÉE** (se reporter à la notice de votre "autre terminal numérique").

**Etape 2 :** - Déconnectez ce terminal du câble coaxial de la parabole.

- Connectez le câble au terminal Parabole Réunion et paramétrez-le en suivant la notice d'installation du terminal numérique de Parabole Réunion.

**Etape 3 :** Connectez les terminaux et le téléviseur conformément au schéma ci-contre.

**Etape 4 :** Relancez l'installation de votre "autre terminal numérique".

## ATTENTION

**Limitation : ce schéma fonctionne dans le cas où les deux bouquets émettent avec la même polarisation et sur le même satellite.**


## VOTRE PARABOLE INSTALLÉE, VOUS POUVEZ METTRE EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.



1 - Mettre sous tension le terminal en appuyant sur la touche verte de la télécommande.



2 - Le décodeur vous informe qu'il ne reçoit rien et c'est normal s'il s'agit d'une première installation. Il faut le paramétrer. Appuyez sur la touche MENU.

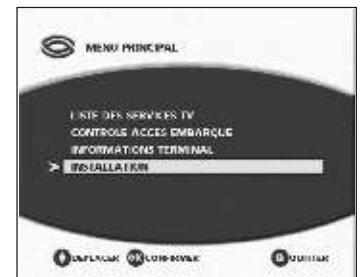


3 - Sélectionnez **Installation**, puis appuyez sur **OK**.




4 - Entrez le code suivant: **0000**, puis appuyez sur **OK**. Pour les abonnés qui ont personnalisé leur code, composez-le puis appuyez sur **OK**.




5 - Validez **Installation Signal**, puis appuyez sur **OK**.

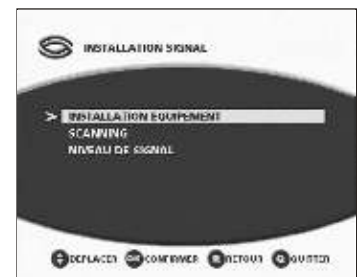

6 - Validez **Installation Equipement**, puis appuyez sur **OK**.

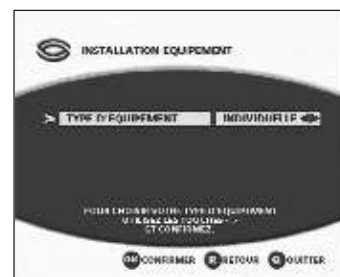

7 - Sélectionnez le type d'équipement en **Individuelle**, puis appuyez sur **OK**.

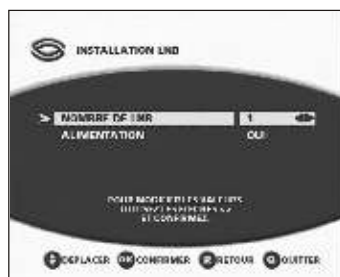

8 - Vérifiez que votre écran est conforme à votre installation:  
**LNB : 1**  
**Alimentation : OUI**



9 - Choisissez **AUTRE** comme **Nom du Satellite**, **0160** comme **Position Orbitale** et **EST** comme **Orientation**, puis appuyez sur **OK**.



10 - Appuyez sur la touche **BACK**.



11 - Sélectionnez **Installation des Listes**, puis appuyez sur **OK**.



12 - Sélectionnez "**B**" comme **Référence Liste** et **TRANSP** comme **Type de liste**, puis appuyez sur **OK**.



13 - Confirmez par **OK**.



14 - Entrez les **valeurs suivantes** :  
Fréquence Satellite **1149200**  
Polarisation **V**  
Débit symbole **29950**  
Taux de codage **3/4**  
Puis appuyez sur la touche **OK**.




15 - Le trait de Réglage Fin de la Parabole doit être **BLEU**. Dans le cas contraire, ajustez l'orientation de votre antenne parabolique. Pour une réception optimale, vous devez obtenir un trait bleu.



16 - Confirmez par **OK**. A cet instant l'installation est en cours.



17 - Si cet écran apparaît, insérez la carte à puce Parabole Réunion.

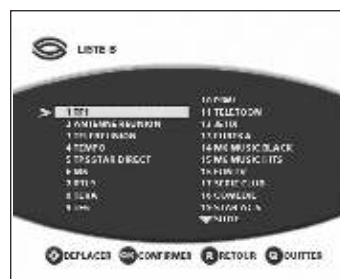

18 - A l'apparition de la liste, votre installation est réussie. Confirmez par **OK**.



20 - Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez **MAURICE** par exemple, à l'aide de la flèche du bas. Pressez **OK**. Votre décodeur est **OPÉRATIONNEL**.