


THOMSON DSI 3000

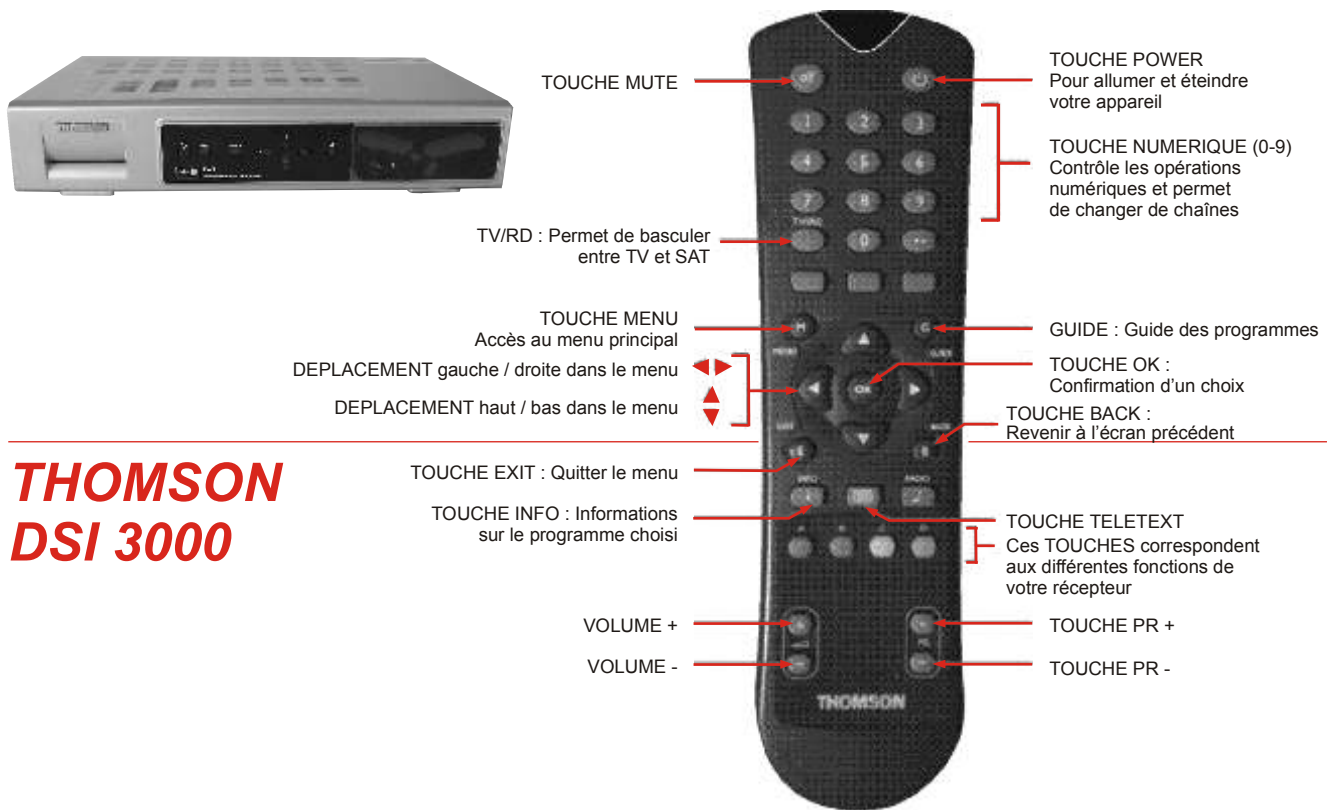

**THOMSON
DSI 3000**

Procédure d'installation du terminal numérique

THOMSON POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE — A conserver avec votre contrat —

Il est recommandé d'installer votre Antenne Parabolique à l'aide d'un installateur agréé. Votre parabole étant installée et pointée, insérez votre carte PARABOLE REUNION, puce orientée vers le haut, dans votre terminal numérique.

Mettez en marche votre terminal numérique en suivant chaque étape de la procédure et en utilisant la télécommande du terminal.



1 - Appuyer sur la touche **MENU** pour avoir cet écran



2 - Sélectionner avec les Flèches Haut/Bas "Installation Décodeur", puis **OK**.



3 - Saisir **0000** (4 fois zéro), puis **OK**.

THOMSON DSI 3000



4 - Sélectionner **"Configuration par défaut"**, puis valider par **OK**.



5 - Sélectionner le **Ok**, puis valider par **OK**.



6 - Sélectionner **"Installation Chaînes"**, puis valider par **OK**.



7 - Sélectionner **"Chaînes"**, puis valider par **OK**.
Il est **impératif** que l'antenne soit positionnée avec un mesureur de champs.



8 - Validez par **OK**
(Les valeurs ci-dessous sont déjà paramétrées.)
Fréquence **11492**
Polarisation **Verticale**
Débit symbole (kbauds) **29950**
FEC **3/4**



9 - La recherche a été lancée et les chaînes de Parabole Réunion ont été trouvées. Valider par **OK**.



10 - Fréquence **11492**
(Valeur prédéfinie)
Appuyer sur **EXIT**

THOMSON DSI 3001



TOUCHE SAT

VOLUME +
VOLUME -

TOUCHE MUTE

DEPLACEMENT gauche / droite dans le menu

DEPLACEMENT haut / bas dans le menu



TOUCHE POWER
Pour allumer et éteindre
votre appareil

TOUCHE PR +
TOUCHE PR -

TOUCHE MENU
Accès au menu principal

THOMSON DSI 3001

TOUCHE NUMERIQUE (0-9)
Contrôle les opérations
numériques et permet
de changer de chaînes

TOUCHE AV (audio visuel)

GUIDE : Guide des programmes

TOUCHE INFO : Informations
sur le programme choisi

Procédure d'installation du terminal numérique

THOMSON DSI 3001

Il est recommandé d'installer votre Antenne Parabolique à l'aide d'un installateur agréé. Votre parabole étant installée et pointée, insérez votre carte PARABOLE REUNION, puce orientée vers le haut, dans votre terminal numérique.

Mettez en marche votre terminal numérique en suivant chaque étape de la procédure et en utilisant la télécommande du terminal.



1 - Appuyer sur la touche **MENU** pour avoir cet écran



2 - Sélectionner avec les Flèches Haut/Bas "Installation Décodeur", puis **OK**.



3 - Saisir **0000** (4 fois zéro), puis **OK**.

THOMSON DSI 3001



4 - Sélectionner “**Configuration par défaut**”, puis valider par **OK**.



5 - Sélectionner le Ok, puis valider par **OK**.



6 - Sélectionner “**Installation Chaînes**”, puis valider par **OK**.



7 - Sélectionner “**Chaînes**”, puis valider par **OK**.
Il est **impératif** que l’antenne soit positionnée avec un mesureur de champs.



8 - Validez par **OK**
(Les valeurs ci-dessous sont déjà paramétrées.)
Fréquence **11492**
Polarisation **Verticale**
Débit symbole (kbauds) **29950**
FEC **3/4**




9 - La recherche a été lancée et les chaînes de Parabole Réunion ont été trouvées. Valider par **OK**.



10 - Fréquence **11492**
(Valeur prédéfinie)
Appuyer sur **EXIT**

THOMSON - DUO

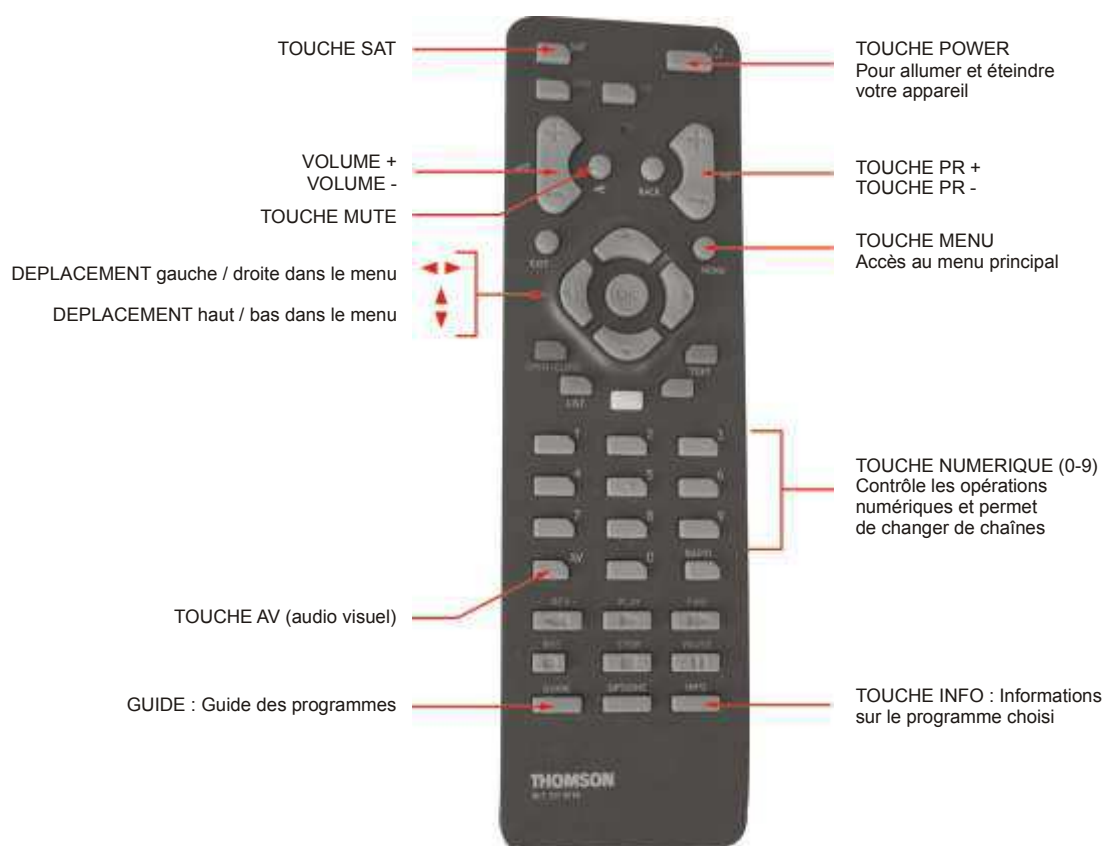

Procédure d'installation des terminaux numériques

Veillez procéder de la même façon que pour le terminal THOMSON DSI 3001.
Voir les pages précédentes.